


CTB3B12A

Controller Triac IP 54
senza connettore di potenza


Unità di comando con controllo dell'angolo di fase, corrente di uscita 6A max. Montaggio diretto sul dispositivo vibrante, con pressacavi di ingresso e uscita, con sensore di controllo del livello di riempimento e accumulo/tramoggia temporizzato.



DATI TECNICI

TENSIONE DI INGRESSO COMMUTABILE	115 / 230 V
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz +/- 3Hz
TENSIONE DI USCITA	5...105 V / 10...210 V
CORRENTE DI USCITA	max. 6 A
FREQUENZE DI VIBRAZIONE	50 / 100 Hz (60 / 120 Hz)
VALORE DI RIFERIMENTO	Potenzimetro, 0...10 V, 0...20 mA
PARAMETRIZZAZIONE Umin / Umax	Potenzimetro interno
ABILITAZIONE ESTERNA	24 V DC, Contatto
SEGNALE DI STATO	24 V DC, Contatto 250V 1A
AVVIAMENTO GRADUALE	Fisso 0,1...1 S
COMPENSAZIONE TENSIONE DI RETE	✓
CONTROLLO LIVELLO DI RIEMPIMENTO	✓
SENSORE DI RIEMPIMENTO CONTROLLO	NPN / PNP, 24 V DC Timer 0-10 s
LINEA DI ACCUMULO / TRAMOGGIA	✓
SENSORE DI ACCUMULO / TRAMOGGIA	NPN / PNP, 24 V DC Timer 0-10 s
USCITA ELETTROVALVOLA	✓
CONTENITORE	Ral7035 Contenitore di alluminio
CLASSE DI PROTEZIONE	IP 54

DISEGNI TECNICI

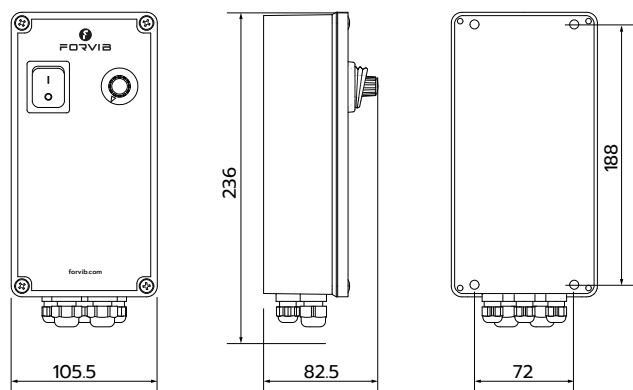

CONFORMITÀ

